




2) Kontrollera att plasten ligger rakt och fyll ena sidan, spänn därefter plasten.

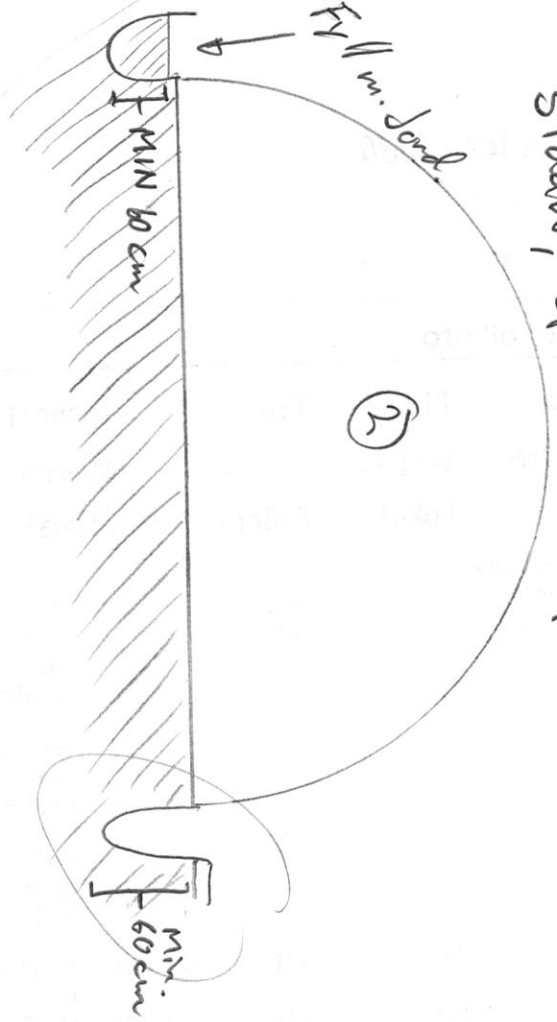

1

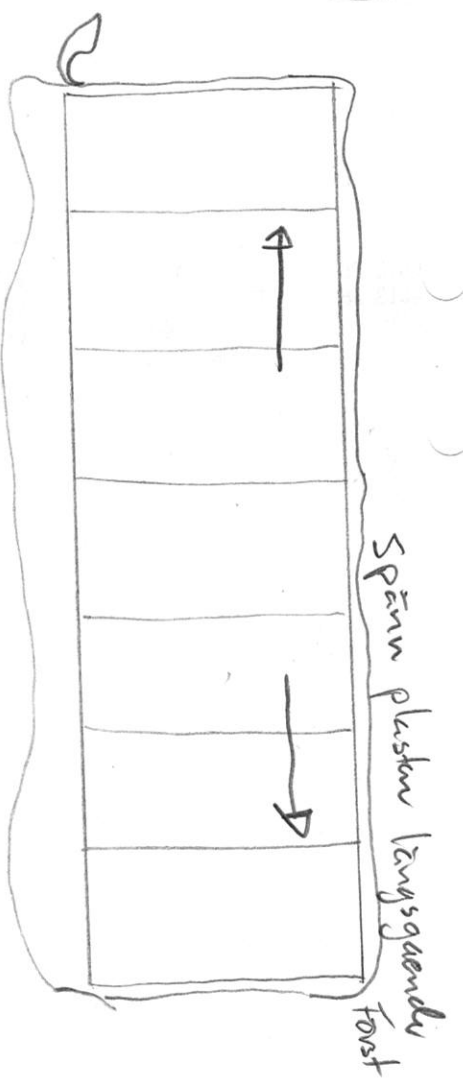

3

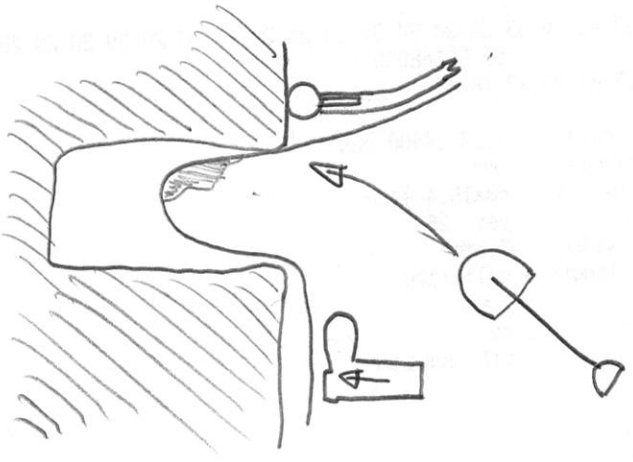

Stå på plasten och fyll närmast vägen först så spänns plasten, fyll därefter diket helt.

Om biten plasten är spänd desto längre håller den.